



Paso 1.

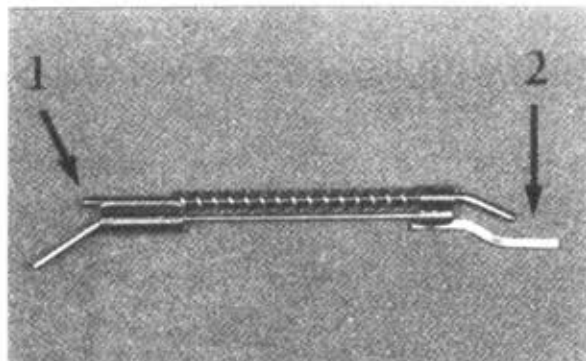


*#1 Extremo Móvil
#2 Extremo Fijo*

Paso 2.

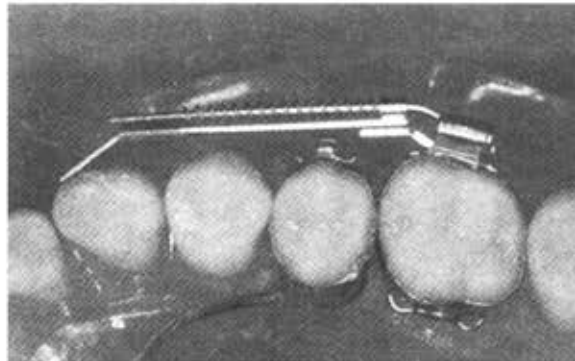


*Poner al Distalador cerca del arco dental
para evitar el labio y la mucosa bucal.*

Paso 3.

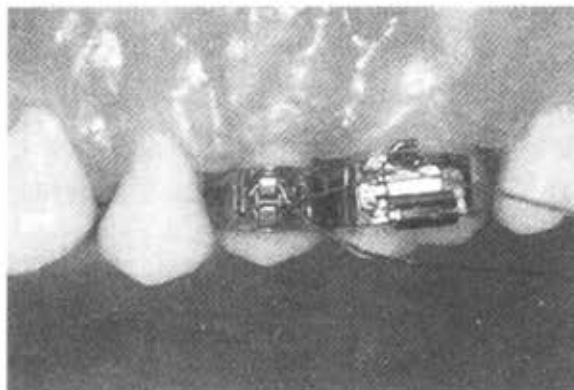


Ligar hacia distal (solo premolar).

Paso 5.

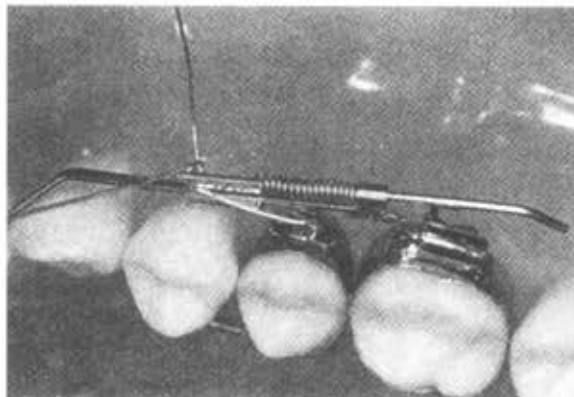


*Forzar al resorte hacia distal y
ligar de nuevo firmemente.*

Paso 4.

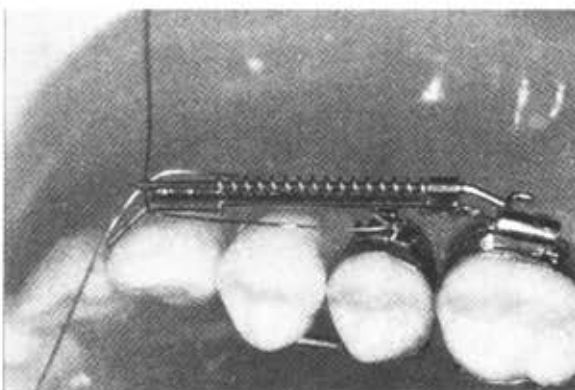

*Introducir la ligadura a través del
hoyo del extremo móvil y ligar. Paso 6.*

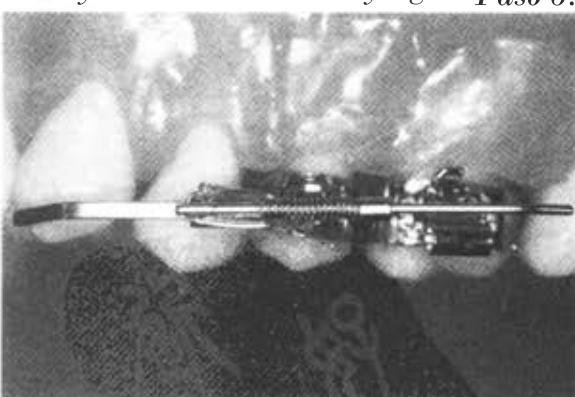

Instalación completa.